SAMSUNG

تليفزيون ملون

SP42Q2
SP43W6
SP43T7
SP43T8/54T8
SP43Q5/47Q5
SP43R1/54R1

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذ
ا الدليل بالكامل والاحتفاظ به
كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
نصوص المعلومات
التركيز الذاتي

VIRTUAL DOLBY SURROUND

معلومات الضمان الهامة الخاصة بعرض شكل الصورة على التليفزيون

يتم تصميم شاشات التليفزيون ذات الشكل القياسي (٣:٤، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات الشكل القياسي.
وينبغي أن تكون الصور المعروضة على هذه الشاشات ذات شكل قياسي بنسبة ٤:٣ بصفة أساسية مع تغيير اللقطات بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل شرائط مربع الأحرف العلوية والسفلية الداكنة (صور الشاشة العريضة)، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ٥١٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التليفزيون في الأسبوع.

يتم تصميم شاشات التليفزيون ذات الشكل العريض (٩:١٦، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات الشكل العريض. وينبغي أن يتناسب حجم الصور التي تظهر مع حجم الشاشة بنسبة ٩:١٦ بصفة أساسية، أو يتم تكبيرها حتى تملأ الشاشة إذا كان الطراز المتوفر لديك يتيح لك هذه الميزة مع تغيير اللقطات بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل الشرائط الجانبية الداكنة على لقطات الفيديو المعروضة على التليفزيون والبرامج ذات الشكل القياسي غير القابل للتكبير، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التليفزيون في الأسبوع.

فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون عرض الصور والنصوص الثابتة الأخرى مثل تقارير أسواق البورصة أو عروض ألعاب الفيديو أو شعارات المحطات أو مواقع الويب أو رسومات وأنماط الكمبيوتر محدودًا كما هو موضح أعلاه بالنسبة لكافة التليفزيونات. *من الممكن أن يتسبب عرض صور ثابتة تتجاوز الإرشادات المذكورة أعلاه في استهلاك غير متساوٍ لشاشات العرض (CRT)، وهذا من شأنه أن يترك صورًا دقيقة غير أنها تتحول إلى صور ظلالية تظهر بصفة دائمة على شاشة التليفزيون. لتفادي حدوث ذلك، احرص على تنويع البرامج والصور التي يتم عرضها، مع عرض الصور المتحركة ملء الشاشة بصورة أساسية، واحرص على عدم عرض الأنماط أو الأشرطة الداكنة الثابتة.* بالنسبة لطرز التليفزيون التي تتيح ميزات تغيير حجم الصورة، استخدم أزرار التحكم هذه لعرض أشكال مختلفة من الصور، مثل الصور التي تتخذ شكل ملء الشاشة.

كن حريصًا عند تحديد أشكال الصور المستخدمة للعرض على التليفزيون ومدة عرضها. مع العلم بأن الاستهلاك غير المتساوي لشاشات CRT الذي ينجم عن تحديد الشكل واستخدامه، فضلاً عن الصور المحروقة الأخرى، لا يغطيه ضمان Samsung المحدود.

المحتويات

◆ مقدمة
- معلومات الضمان الهامة الخاصة بعرض شكل الصورة على التليفزيون ٣

◆ توصيل التليفزيون وتجهيزه
- لوحات التحكم (وفقًا للطراز) ..... ٦~٧
- لوحات التوصيل (وفقًا للطراز) ٨
- استخدام منطقة العرض (وفقًا للطراز) ٩
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد ٩
- جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء ١٠
- توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل ١١
- توصيل التليفزيون بمستقبل قمر صناعي أو ديكودر فك الشفرة ١٢
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله ١٣
- تعيين التليفزيون على وضع الانتظار ١٣
- التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد ١٤
- ميزة التوصيل والتشغيل ..... ١٥~١٦
- عرض البيانات ١٦
- اختيار اللغة المفضلة لديك ١٧
- ضبط الشاشة تلقائيًا (التركيز الذاتي) ١٨
- إيقاف التنفيذ التلقائي للتركيز الذاتي ١٩
- إزالة رسالة "تركيز ذاتي" من الشاشة ٢٠
- ضبط درجة الوضوح ٢١

◆ ضبط القنوات
- تخزين القنوات تلقائيًا ٢٢
- تصنيف القنوات المخزَّنة ٢٣
- تخزين القنوات يدويًا ..... ٢٤~٢٥
- تخطي القنوات غير المرغوب فيها ٢٦
- تشغيل ميزة التأمين ضد الأطفال ٢٧
- ضبط موالف استقبال القنوات ٢٨

◆ استخدام التليفزيون
- استخدام ميزة LNA (مضخم التشويش المنخفض) ٢٩
- تنشيط الزر تأمين اللوحة ٣٠
- تغيير معيار الصورة ٣١
- تخصيص إعدادات الصورة ٣٢
- تحديد حجم الصورة (طراز ٣:٤) ٣٣
- تحديد حجم الصورة (الطراز العريض) ..... ٣٤~٣٥
- تحديد وضع البحث ٣٦
- استخدام ميزة Digital NR (تقليل التشويش الرقمي) ٣٧
- ضبط وضع الشاشة الزرقاء ٣٨
- تثبيت الصورة الحالية ٣٨

المحتويات (تابع)

◆ استخدام التليفزيون (تابع)
- تغيير معيار الصوت ٣٩
- ضبط إعدادات الصوت ٤٠
- الإعدادات الإضافية للصوت ٤١
  - صوت تلقائي (Auto Volume)
  - دولي ظا هري (Dolby Virtual)
- ضبط صوت النغمة ٤٢
- تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز) ٤٣
- ضبط الوقت الحالي ٤٤
- ضبط موقت النوم ٤٥
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ٤٦
- عرض مصدر إشارات خارجي ٤٧

◆ استخدام ميزة TELETEXT (نصوص المعلومات)
- ميزة Teletext (نصوص المعلومات) ٤٨
- عرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) ٤٩
- تحديد خيارات العرض ٥٠
- تحديد صفحة Teletext (نصوص المعلومات) ٥١
- تخزين صفحات Teletext (نصوص المعلومات) ٥٢

◆ معلومات وتوصيلات إضافية
- توصيل التليفزيون بالأجهزة الخارجية ٥٣
- توصيل التليفزيون بمخارج الصوت ٥٤
- توصيل التليفزيون بمدخل S-Video ٥٥
- توصيل التليفزيون بمدخل الجهاز ٥٦

◆ توصيات الاستخدام
- برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى ..... ٥٧~٥٨
  - رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو ٥٨
  - رموز جهاز التحكم عن بعد لمستقبل البث عبر الكابل (CATV) ٥٨
  - رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز تشغيل أقراص DVD ٥٨
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة ٥٩

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

لوحات التحكم (وفقًا للطراز)

قد يختلف التكوين الفعلي للتليفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

SP43T7

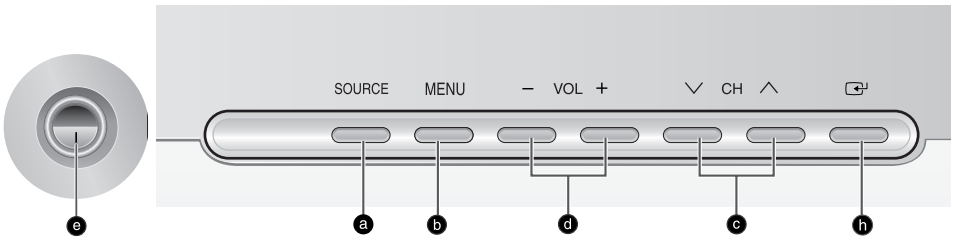

SP43T8
SP54T8

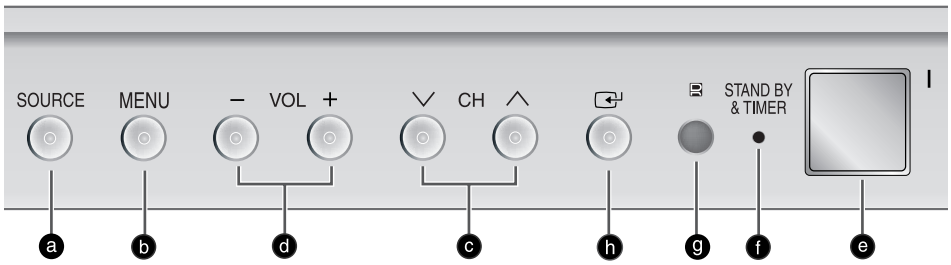

SP43W6

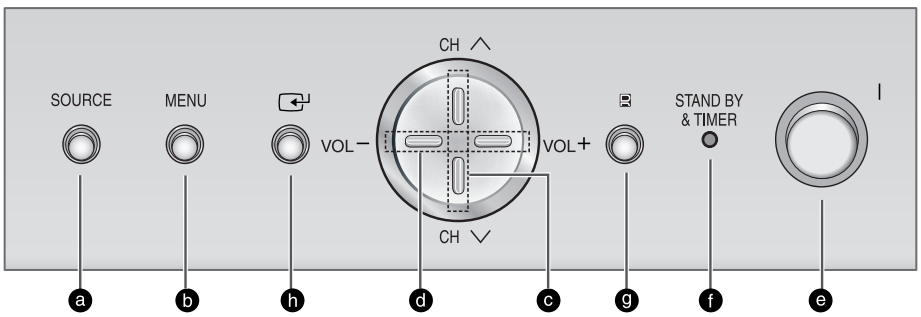

(a) التبديل بين وضعي مدخل الفيديو	**(e)** تشغيل التلفزيون وإيقافه
(b) عرض القوائم المرئية	**(f)** مؤشر وضع الانتظار ولموقت
(c) اختيار القنوات	**(g)** مستشعر جهاز التحكم عن بعد
(d) ضبط مستوى الصوت	**(h)** الوصول إلى الخيار المحدد داخل نظام القوائم

- يمكن استخدام الزرين **CH** لتشغيل التليفزيون عندما يكون في وضع الانتظار وفقا للطراز.
- الأزرار **VOL -** و **CH** لها نفس وظائف الأزرار ▲/▼/◄/► في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا توقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل أو فقدته؛ فيمكنك استخدام أزرار لوحة تحكم التليفزيون.

لوحات التحكم (وفقًا للطراز) (تابع)

قد يختلف التكوين الفعلي للتليفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

SP42Q2

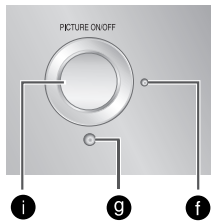

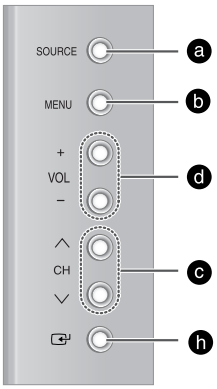

SP43Q5
SP47Q5

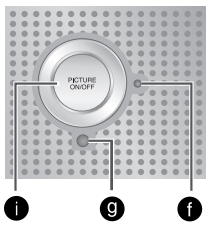

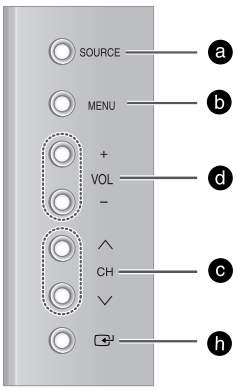

SP43R1
SP54R1

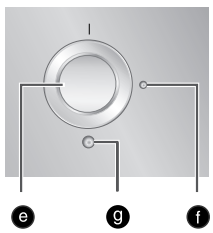

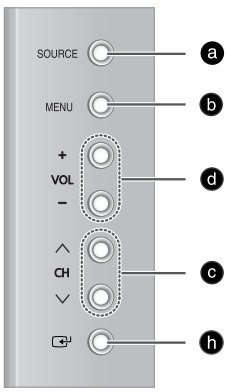

(a) التبديل بين وضعي مدخل الفيديو
(b) عرض القوائم المرئية
(c) اختيار القنوات
(d) ضبط مستوى الصوت
(e) تشغيل التلفزيون وإيقافه
(f) مؤشر وضع الانتظار ولموقت
(g) مستشعر جهاز التحكم عن بعد
(h) الوصول إلى الخيار المحدد داخل نظام القوائم
(i) وضع التلفزيون في وضع الانتظار

لوحات التوصيل (وفقًا للطراز)

قد يختلف التكوين الفعلي للتليفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

الجزء الجانبي من التليفزيون

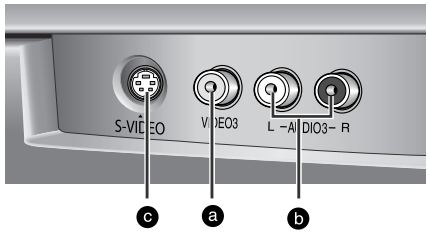

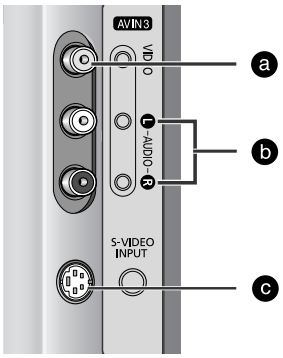

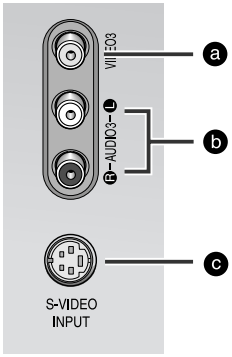

(a) مدخل الفيديو
(b) مدخل الصوت
(c) مدخل **S-Video**

الجزء الخلفي من التليفزيون

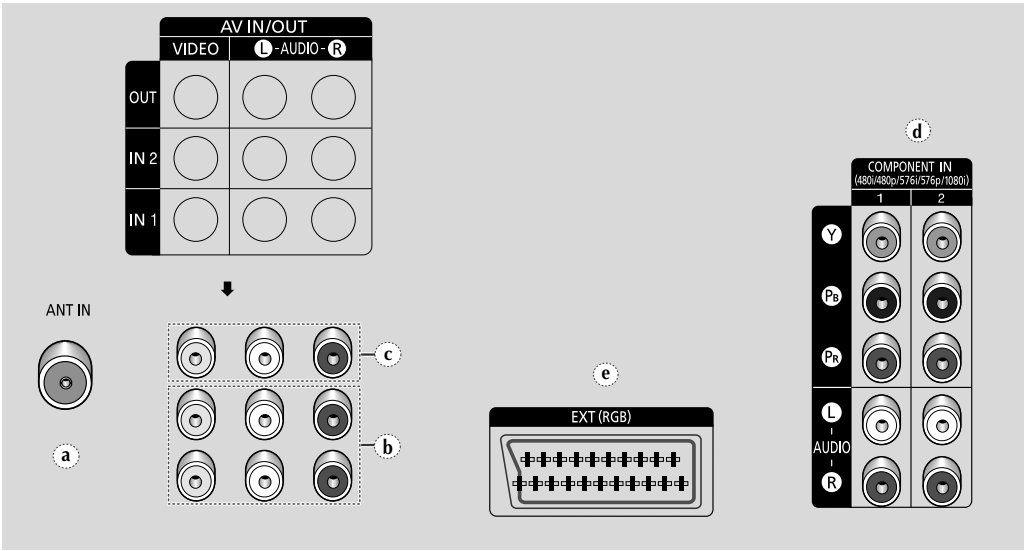

(**a**) مدخل الهوائي**VHF/UHF** (Ω٧٥)
(**b**) مدخل **AV** (فيديو/أيسر-صوت-أيمن)-**1,2**
(**c**) مخرج **AV** (فيديو/أيسر-صوت-أيمن)
(**d**) مدخل فيديو/صوت الجهاز-**1,2**
(**e**) مدخل **AV** أو المخرج الخاص به

للحصول على مزيد من التفاصيل حول التوصيل، انظر الصفحات من ٥٣ إلى ٥٦.

عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتليفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل كل الوظائف.
ارجع إلى المراجع المرفقة بالجهاز لتتعرف على إرشادات التوصيل التفصيلية واحتياطات الأمان المصاحبة.

استخدام منطقة العرض (وفقًا للطراز)

*يمكن عرض مشغل الفيديو أو **DVD** أو غيرها باستخدام منطقة العرض.*

SP43W6

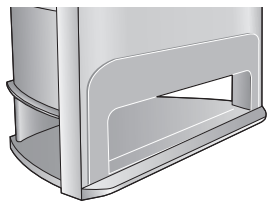

SP54T8

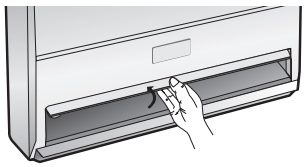

SP54T8

١ امسك منتصف الباب ثم ارفعه باتجاه السهم

٢ بعد وضع الجهاز داخل منطقة العرض؛ امسك منتصف الباب ثم اسحبه للأسفل.

➢ يجب عرض الجهاز الذي لا يزيد ارتفاعه عن ١٢٦ ملم. عند وضع جهاز معين في منطقة العرض؛ يرجى ترك مسافة قدرها ٣٠ ملم من الأمام و٢٠ ملم من كل جانب.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد

يجب تركيب البطاريات الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد أو استبدالها في الأحوال الآتية:

- *شراء التليفزيون*
- *عدم عمل جهاز التحكم عن بُعد بطريقة صحيحة*

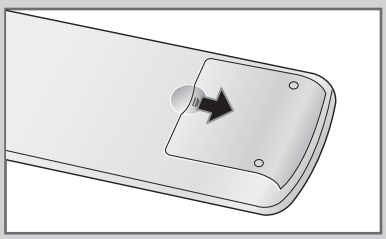

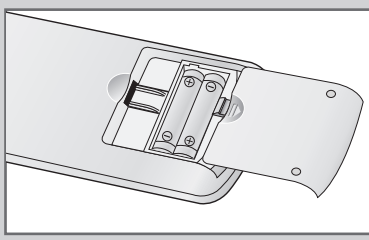

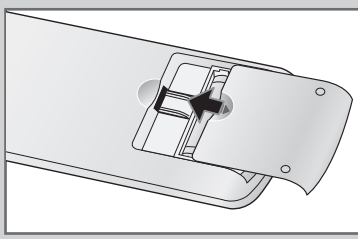

١ ارفع الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بُعد بالضغط على الرمز (▼) لأسفل ثم اسحب بقوة لإخراجه.

٢ أدخل بطاريتين R03 أو UM4 أو "AAA" سعة ١,٥ فولت أو بطاريتين مكافئتين مع مراعاة الأقطار الموجبة والسالبة كما يلي:
- ◆ – في البطارية مقابل – في جهاز التحكم عن بُعد.
- ◆ + في البطارية مقابل + في جهاز التحكم عن بُعد.

٣ أعد تركيب الغطاء بمحاذاته مع قاعدة جهاز التحكم عن بُعد والضغط عليه لإعادته إلى مكانه.

جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء

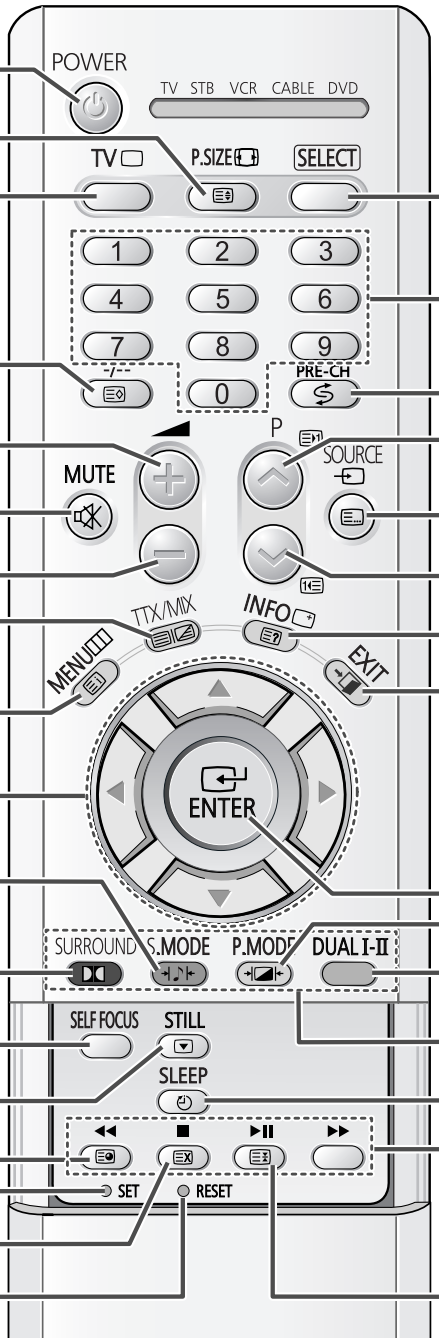

وضع الانتظار الخاص بالتليفزيون

تحديد حجم الصورة/حجم **TELETEXT**

تحديد الموالف/شبكة الكابل

تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين/ تخزين **TELETEXT**

رفع مستوى الصوت

إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا

خفض مستوى الصوت

شاشة **TELETEXT** / تشغيل كلٌ من بيانات **TELETEXT** والبث العادي في آن واحد

عرض القائمة/فهرس **TELETEXT**

التحكم في المؤشر على القائمة التي تظهر على الشاشة

تحديد مؤثر الصوت

تشغيل وظيفة الصوت المجسم وإيقاف تشغيلها مباشرة

التركيز الذاتي

تثبيت الصورة

الصفحة الفرعية من **TELETEXT**

إعداد جهاز التحكم عن بعد

إلغاء **TELETEXT**

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح، فأخرج البطاريتين واضغط على زر **RESET** لمدة ثانيتين إلى ثلاث ثوان. أعد تركيب البطاريتين وجرب استخدام جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

ضبط جهاز التحكم عن بعد للعمل مع أجهزة التليفزيون وصندوق الجهاز العلوي و الفيديو ومستقبل البث عبر الكابل ومشغل أقراص **DVD**

الاختيار المباشر للقناة

التبديل أكثر من مرة بين آخر قناتين تم عرضهما

القناة التالية/ الصفحة التالية من **TELETEXT**

تحديد مدخل خارجي/ تحديد وضع **TELETEXT** (وضع **LIST/FLOF**)

القناة السابقة/ الصفحة السابقة من **TELETEXT**

عرض المعلومات/إظهار **TELETEXT**

الخروج من أي عرض

تأكيد الخيار(**STORE** (تخزين) أو **ENTER** (إدخال))

تحديد مؤثر الصورة

تحديد وضع الصوت

تحديد موضوع **FASTEXT**

إيقاف التشغيل التلقائي

وظائف الفيديو**DVD**:
- ترجيع (◀◀)
- إيقاف (■)
- تشغيل/إيقاف مؤقت (▶II)
- تقديم سريع (▶▶)

تثبيت صفحة **TELETEXT**

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الساطع.

توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل

لعرض قنوات التليفزيون بشكل صحيح، يجب أن يستقبل التليفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تليفزيون كابل*
- *شبكة قمر صناعي*

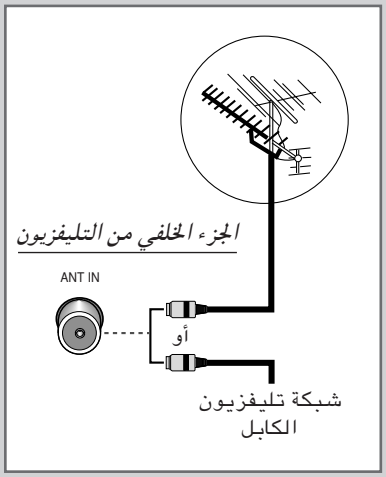

١ في الحالات الثلاثة الأولى، قم بتوصيل الهوائي أو كابل مدخل الشبكة بمقبس ذي محورين Ω٧٥ في الجزء الخلفي من التليفزيون.

٢ افي حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى تدويره عند موالفة التليفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.
للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى:
- "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ٢٢.
- "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ٢٤.

توصيل التليفزيون بمستقبل قمر صناعي أو ديكودر فك الشفرة

لمشاهدة بث برامج التليفزيون عبر شبكة قمر صناعي، ينبغي عليك توصيل مستقبل القمر الصناعي بالجزء الخلفي من التليفزيون.
وكذلك لحل إشارة إرسال مشفرة، يجب توصيل ديكودر فك الشفرة بالجزء الخلفي من التليفزيون.

الجزء الخلفي من التليفزيون

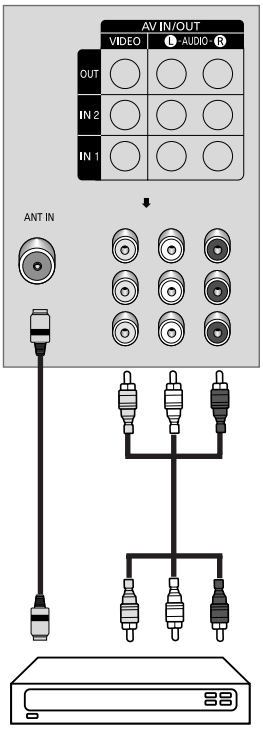

مُستقبل/ديكودر فك شفرة القمر الصناعي

استخدام كبل ذي محورين

توصيل كبل ذي محورين بـ:
- مقبس مخرج المُستقبل (أو ديكودر فك الشفرة).
- مقبس مدخل هوائي التليفزيون.

إذا كنت ترغب في توصيل كل من مستقبل القمر الصناعي (أو ديكودر فك الشفرة) وجهاز الفيديو، فينبغي عليك توصيل:
- المستقبِل (أو ديكودر فك الشفرة) بجهاز الفيديو
- جهاز الفيديو بالتليفزيون

وإلا، فقم بتوصيل المستقبل (أو ديكودر فك الشفرة) مباشرةً بالتليفزيون.

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

سلك التيار الرئيسي متصل بالجزء الخلفي من التليفزيون.

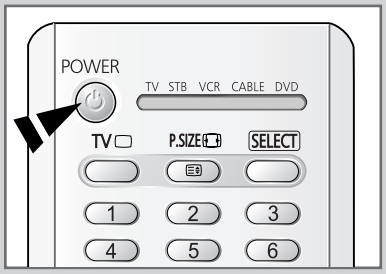

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس مناسب.

➢ الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر " **I** " (تشغيل/إيقاف) في الجزء الأمامي من التليفزيون.

النتيجة: يضيء عندئذٍ مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٣ اضغط على زر **POWER** (⏻) في جهاز التحكم عن بعد لبدء تشغيل التليفزيون.

النتيجة: يتم تلقائيًا إعادة تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة.

➢ في حالة عدم تخزين أية قنوات بعد، تظهر عبارة "No clear picture" (لا توجد صورة واضحة). ارجع إلى "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ٢٢ أو "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ٢٤.

٤ لإيقاف تشغيل التليفزيون، اضغط على زر " **I** " (تشغيل/إيقاف) مرةً أخرى.

تعيين التليفزيون على وضع الانتظار

يمكن تعيين التليفزيون على وضع الانتظار لتخفيض استهلاك الكهرباء.
ووضع الانتظار مفيد في حالة الرغبة في التوقف عن المشاهدة مؤقتًا (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

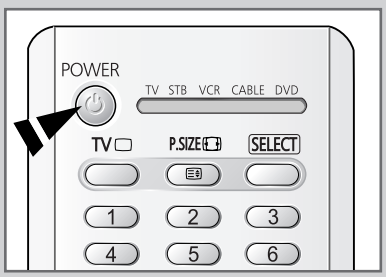

١ اضغط على زر **POWER** (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عندئذ إيقاف تشغيل الشاشة ويضيء مؤشر الانتظار في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٢ لإعادة تشغيل التليفزيون مرة أخرى، اضغط فقط على الزر **POWER** (⏻) مرةً أخرى أو اضغط على أي زر رقمي.

➢ يمكنك أيضًا تشغيل التليفزيون من خلال الضغط على زر **TV** (▭) أو زر قناة للأعلى/للأسفل (**P**∨ / ∧).

☚ لا تترك التليفزيون في وضع الانتظار لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في العطلة على سبيل المثال).
أوقف تشغيل التليفزيون بالضغط على الزر " **I** " (تشغيل/إيقاف) في الجزء الأمامي من التليفزيون.
يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار والهوائي.

التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد بصفة أساسية للقيام بالآتي:

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت*
- *إعداد التليفزيون باستخدام نظام القوائم التي تظهر على الشاشة*

يعرض الجدول التالي أكثر الأزرار استخدامًا ووظائفها.

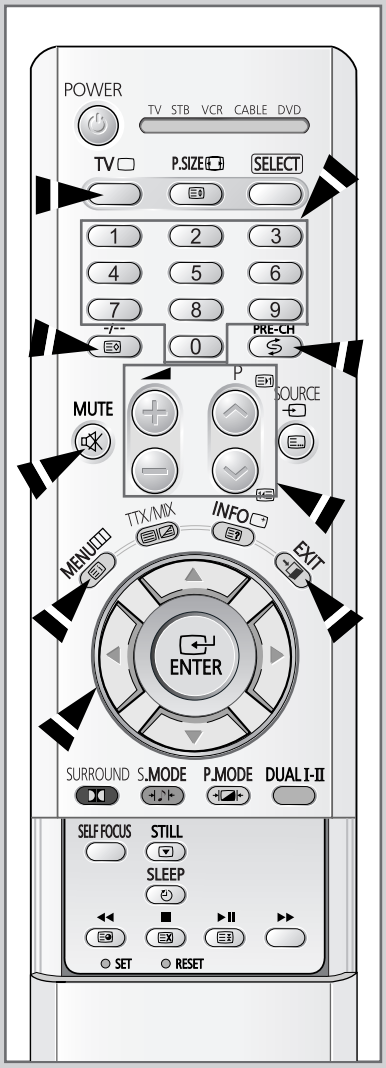

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة التالية.	–
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة السابقة.	–
9 إلى 0	تستخدم لعرض القنوات التي تحمل نفس الرقم. بالنسبة للقنوات المكونة من رقمين، ينبغي الضغط على الرقم الثاني بعد الضغط على الرقم الأول مباشرةً. وإذا لم يتم ذلك فسيتم عرض قناة ذات رقم واحد.	
-/--	يستخدم لتحديد قناة مرقمة برقم عشرة أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وسوف يتم عرض الرمز "--". أدخل رقم القناة المكون من رقمين.	
PRE-CH ( )	اضغط على الزر **PRE-CH**. سيتم تبديل التليفزيون إلى آخر قناة تم عرضها. للتبديل بين قناتين بعيدتين عن بعضهما البعض بسرعة، اضبط التليفزيون على إحداهما، ثم استخدم زر الرقم لتحديد القناة الثانية. استخدم بعد ذلك زر **PRE-CH** للتبديل بينهما بسرعة.	
	يستخدم لرفع مستوى الصوت.	–
	يستخدم لخفض مستوى الصوت.	–
MUTE ( )	يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا. لإعادة تشغيل الصوت، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، أو اضغط على زر + أو زر -.	
MENU ( )	يستخدم لعرض نظام القوائم على الشاشة.	يستخدم للرجوع إلى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	–	يستخدم في: ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على التحديدات الخاصة بالخيار الحالي في القائمة ◆ زيادة/تقليل قيمة خيار قائمة.
ENTER	–	يستخدم لتأكيد الخيار.
TV ( )	يستخدم لتشغيل التليفزيون حينما يكون في وضع الانتظار.	يستخدم للخروج من نظام القوائم والرجوع إلى المشاهدة العادية مباشرةً.
EXIT ( )	–	الخروج من أي عرض.

ميزة التوصيل والتشغيل

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. الإعدادات التالية متاحة للاستخدام.

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار فاضغط على زر **POWER** (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: تظهر الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل (Start Plug&Play)"، لفترة بسيطة ثم تظهر القائمة "لغة (Language)" تلقائيًّة.

٢ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يتم عندئذٍ عرض رسالة "افحص مدخل الهوائي. (Check antenna input.)".

➢ إذا لم يتم تحديد أية لغة في القائمة "اللغة (Language)" إلى اختفاء تلك القائمة بعد حوالي 30 ثانية.

٤ تأكد أن الهوائي موصل بالتليفزيون، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "المنطقة (Area)".

٥ حدد منطقتك بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يتم عرض القائمة "بحث (Search)".

٦ لبدء تخزين القنوات، اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: سوف ينتهي البحث تلقائيًا. يتم تصنيف القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد (بدءًا بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا). عند الانتهاء من ذلك، يتم عرض القائمة "الساعة (Clock)".

➢ اضغط على الزر **MENU** (☰) لإيقاف البحث قبل أن ينتهي أو الرجوع إلى وضع المشاهدة العادية.

٧ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "ساعة (Hour)" أو "دقيقة (Min)". اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكنك أيضًا ضبط "ساعة (Hour)" و "دقيقة (Min)" باستخدام أزرار الأرقام مباشرةً.

٨ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٩ عند انتهاء عملية البحث، يتم عرض رسالة "تمتع بالمشاهدة. (Enjoy Your watching.)" وسوف يتم عندئذٍ تشغيل القناة التي تم تخزينها.

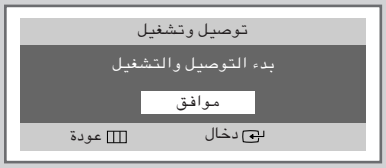

ميزة التوصيل والتشغيل (وفقًا للطراز)

في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد خيار "توصيل وتشغيل (Plug & Play)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الرسالة "بدء التوصيل والتشغيل (Start Plug&Play)".

٥ للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية الإعداد، ارجع إلى الصفحة المقابلة.

عرض البيانات

*يمكنك عرض معلومات القناة وحالة الإعداد الذي قمت بتحديده بالضغط على الزر "**INFO** (☐) " في جهاز التحكم عن بُعد.*

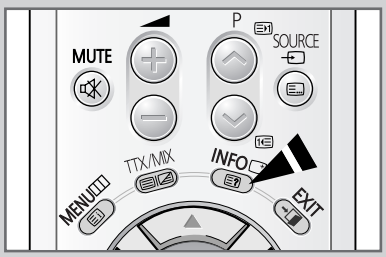

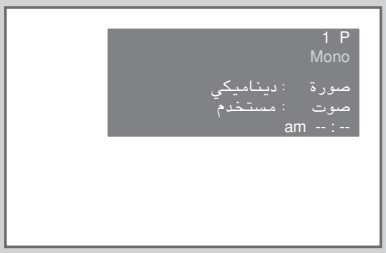

اختيار اللغة المفضلة لديك

عندما تبدأ في استخدام التليفزيون لأول مرة، ينبغي عليك تحديد اللغة التي سوف يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

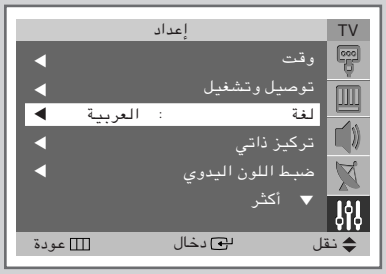

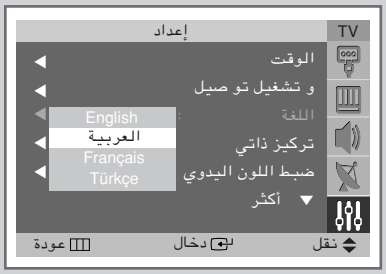

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "لغة (Language)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة باللغات المتوفرة.

٥ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

ضبط الشاشة تلقائيًا (التركيز الذاتي)

*تبحث وظيفة "تركيز ذاتي (**Self Focus**)" تلقائيًا عن الجودة المثلى للصورة عندما تكون الصورة باهتة أو عند تداخل الألوان أو عندما يكون التركيز غير صحيحًا. وقد تنتج هذه الأمور عن تحريك التلفزيون.*

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تركيز ذاتي (Self Focus)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تم تحديد "تركيز ذاتي (Self Focus)".

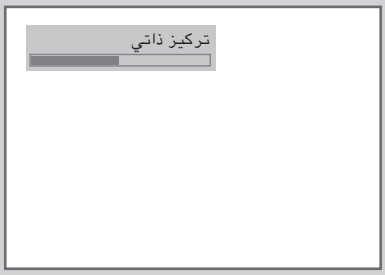

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

النتيجة: تبدأ عملية التركيز الذاتي مصحوبة بظهور الرسالة "تركيز ذاتي (Self Focus)" وشريط أفقي. وقد تحدث تشوهات طفيفة في الصورة أثناء العملية. وفي تلك الأثناء من الممكن أن تنتشر الألوان وتظهر عملية بحث على حواف الشاشة. ويعد ذلك جزءًا عاديًا من عملية الضبط. وبعد الانتهاء، يختفي كل شيء ويمكن حينئذ الاستمتاع بالجودة المثلى للصورة.

➢ يمكنك أيضًا تعيين هذه الخيارات بمنتهى البساطة بالضغط على الزر **SELF FOCUS**.

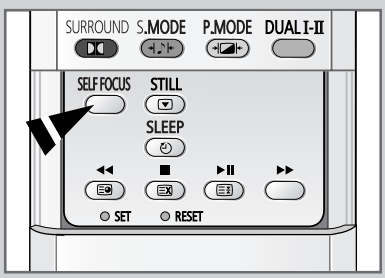

➢
- ◆ يؤدي تغيير القنوات وأي تغيير آخر في الإشارة إلى التوقف المؤقت لعملية التركيز الذاتي إلى حين العودة إلى إشارة ثابتة. وتُستأنف هذه العملية بعد ثبات الإشارة. لن تعمل هذه الوظيفة دون وجود إشارة.
- ◆ من الممكن أن تؤثر شدة سطوع ضوء المكان على التركيز الذاتي. فإن حدث ذلك؛ فاعمل على خفض الإضاءة قليلاً، ثم حاول مرة أخرى.

إيقاف التنفيذ التلقائي للتركيز الذاتي

*تبدأ وظيفة "تركيز ذاتي (**Self Focus**)" بشكل افتراضي. فهي تبدأ تلقائيًا بعد مرور ١٠ دقائق من تشغيل التليفزيون وظهور صورة الشاشة. ولضبط الجودة المثلى للصورة؛ تبدأ وظيفة "تركيز ذاتي (**Self Focus**)" مرة أخرى بعد مرور ٣٠ دقيقة أخرى تلقائا بحيث تكون صورة الشاشة ثابتة تمامًا.*

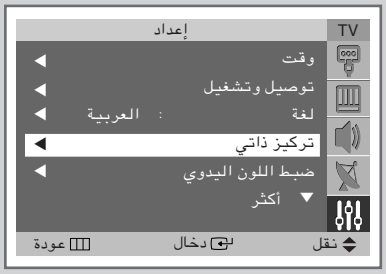

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تركيز ذاتي (Self Focus)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "تركيز ذاتي (Self Focus)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "أداء تلقائي (Auto Perform)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ لإيقاف التنفيذ التلقائي لوظيفة التركيز الذاتي؛ حدد "إيقاف (Off)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

إزالة رسالة "تركيز ذاتي" من الشاشة

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تركيز ذاتي (Self Focus)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "تركيز ذاتي (Self Focus)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "عرض الرسالة (Message Display)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ لإزالة رسالة "تركيز ذاتي (Self Focus)" والشريط الأفقي من الشاشة أثناء عملية التركيز الذاتي؛ فاختر "إيقاف (Off)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

ضبط درجة الوضوح

إذا ظهر اللون منثورًا أو ملطخًا على الشاشة، فقد يلزم ضبط درجة الوضوح. احرص على استخدام جهاز التحكم عن بعد لإجراء عمليات ضبط درجة الوضوح.(لا يمكن إجراء ضبط درجة الوضوح باستخدام أزرار التحكم الموجودة على اللوحة الأمامية.)

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "ضبط اللون اليدوي (Manual Convergence)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "أحمر (Red)" أو "أزرق (Blue)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر نمط تظليل متعارض على الشاشة.

٦ اضبط درجة الوضوح باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- استخدم الأزرار▲/▼/►/◄ في كافة الاتجاهات لتحديد الموضع. اضغط على الزر **ENTER** (↵).
- لنقل الخط بحيث يقع فوق الخط الأوسط الأفقي أو العمودي، استخدم الزر ▲/▼/►/◄ (أي قم بإنشاء خط إشارة أفقي أو عمودي بلون أبيض قدر الإمكان).
- اضغط على الزر **MENU** (▥) للخروج.

٧ للرجوع إلى إعدادات المصنع الافتراضية، اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد "تعيين (Reset)" إعادة ضبط. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

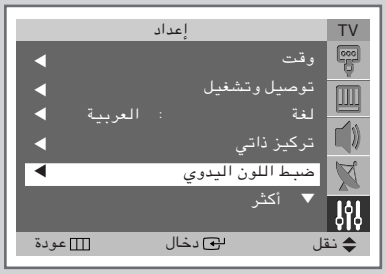

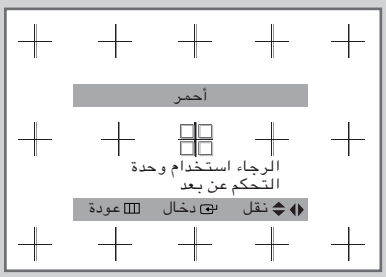

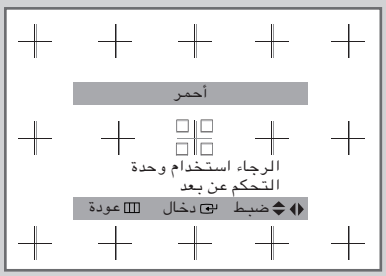

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بمسح نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية التوافر على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك، يمكنك تصنيف الأرقام يدويًا وإلغاء أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "قناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "تخزين تلقائي (Auto Store)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

النتيجة: يتم عرض القائمة "تخزين تلقائي (Auto Store)" مع تحديد الخيار "المنطقة (Area)".

٥ ضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى. حدد منطقتك بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
تظهر الدول بالترتيب التالي:
– Hongkong U/K – China – CIS E/Europe – Asia W/Europe
America – South Africa – NZL/Indonesia – Australia

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتأكيد الاختيار.

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "بحث (Search)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵)

٨ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لبدء البحث.

النتيجة: سوف ينتهي البحث تلقائيًا. يتم تصنيف القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد (بدءًا بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا). يتم عندئذٍ عرض البرنامج الذي تم تحديده في الأصل.

➢ اضغط على الزر **MENU** (☰) لإيقاف البحث قبل أن ينتهي أو الرجوع إلى المشاهدة العادية.

٩ عند الانتهاء من عملية البحث والتخزين، تظهر القائمة "فرز (Sort)".
- ◆ لتصنيف القنوات المخزَّنة بالترتيب الرقمي المطلوب، انتقل إلى الخطوة ٦ في إجراء "تصنيف القنوات المخزَّنة" صفحة ٢٣.
- ◆ للخروج من وظيفة تخزين القنوات دون تصنيف القنوات، اضغط على الزر **MENU** (☰) أكثر من مرة إلى أن تختفي القوائم.

١٠ عند تخزين القنوات، يمكنك القيام بالآتي:
- ◆ تصنيفها بالترتيب المطلوب (انظر صفحة ٢٣)
- ◆ إلغاء قناة (انظر صفحة ٢٦)
- ◆ ضبط موالف استقبال القنوات عند الضرورة (انظر صفحة ٢٨)
- ◆ تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة LNA (مضخم التشويش المنخفض) (انظر صفحة ٢٩)
- ◆ تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة"NR الرقمي (Digital NR)" (تقليل التشويش الرقمي) (انظر صفحة ٣٧)

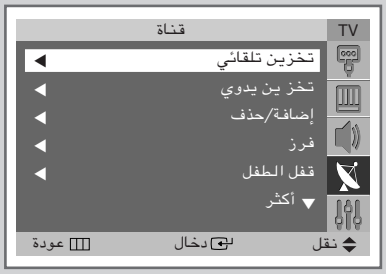

تصنيف القنوات المخزَّنة

تسمح لك هذه العملية بتغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.
حيث يتسنى لك إلغاء هذه القنوات التي لا ترغب في الاحتفاظ بها .

١ اضغط على الزر **MENU** (☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "قناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "فرز (Sort)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر الخيارات المتاحة في المجموعة "فرز (Sort)" مع تحديد "من (From)".

٥ حدد رقم القناة التي ترغب في تغييرها بالضغط على الزر ▶ أو ◀ أكثر من مرة.

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إلى (To)". حدد رقم القناة الجديد الذي ترغب في تحديده للقناة بالضغط على الزر ▶ أو ◀ أكثر من مرة.

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تخزين (Store)". حدد "موافق (OK)" لتأكيد تبديل أرقام القنوات بالضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل على الرقم الذي تم اختياره.

٨ لنقل جميع القنوات إلى أرقام القنوات المطلوبة، كرر الخطوات من ٥ إلى ٧ بعد تحديد "من (From)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك تخزين القنوات التليفزيونية، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل.

عند تخزين القنوات يدويًا ، يمكنك اختيار الآتي:

- *تخزين كل قناة من القنوات الموجودة أو عدم تخزينها*
- *رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها*

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "قناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تخزين يدوي (Manual Store)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر الخيارات المتاحة في المجموعة "تخزين يدوي (Manual Store)". مع تحديد "برنامج (.Prog)".

٥ لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات، ابحث عن الرقم الصحيح بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "نظام اللون (Color System)". اضغط على الزر **ENTER** (↵). حدد معيار البث المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: تظهر معايير الألوان بالترتيب التالي.

تلقائي - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "نظام الصوت (Sound System)". اضغط على الزر **ENTER** (↵). إدخال. حدد معيار الصوت المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .

النتيجة: تظهر معايير الصوت بالترتيب التالي:

M - I - DK - BG

٩ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تخزين القنوات يدويًا (تابع)

١٠ إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، فانظر الخطوات التالية.

◆ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قناة (Channel)".
◆ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .
◆ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد C (قناة عبر الأثير) أو S (قناة عبر الكابل).
◆ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .
◆ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الرقم المطلوب.

➢ إذا لم يصدر أي صوت أو صدر صوت غير عادي، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

١١ إذا كنت لا تعلم أرقام القنوات، فحدد "بحث (Search)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ . اضغط على الزر ▶ أو ◀ لبدء البحث.

النتيجة: سوف يقوم جهاز الموالفة بعملية بحث عن نطاق التردد حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

١٢ لتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها، حدد "تخزين (Store)" بالضغط على االزر ▲ أو ▼ . اضبط الإعداد على "موافق (OK)" بالضغط على الزر **ENTER** (↵).

١٣ كرر الخطوات من ١٠ إلى ١٢ لكل قناة مطلوب تخزينها.

وضع القناة

◆ P (وضع البرنامج): عند الانتهاء من موالفة الاستقبال، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواقع من P00 إلى P99 كحد أقصى. يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموقع في هذا الوضع.
◆ C (وضع القناة الحقيقي): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
◆ S (وضع قناة الكابل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة كابل في هذا الوضع.

تخطي القنوات غير المرغوب فيها

يمكنك استبعاد قنوات معينة وفقًا لاختيارك من عملية البحث عن القنوات. وعندما تقوم بأجراء عملية البحث عبر القنوات المخزَّنة، لن يتم عندئذٍ عرض القنوات التي اخترت تخطيها . وسوف يتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيارها بصفة خاصة لتخطيها أثناء عملية البحث.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "قناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إضافة/حذف (Add/Delete)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "إضافة/حذف (Add/Delete)" مع تحديد القناة الحالية.

٥ اضغط على الزر ▲ أو الزر ▼ لحذف القناة المطلوبة أو إضافتها.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ حدد "أضيفت (Added)" أو "حذفت (Deleted)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

٧ كرر الخطوة ٥ لكل قناة مطلوب إضافتها أو حذفها.

تشغيل ميزة التأمين ضد الأطفال

تسمح لك هذه الميزة بغلق التليفزيون حتى يتعذر تشغيله عبر اللوحة الأمامية. ولكن تظل إمكانية تشغيله من خلال جهاز التحكم عن بُعد مستمرة. ومن ثم، ومن خلال الاحتفاظ بجهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن المستخدمين غير المسموح لهم بمشاهدة التليفزيون، مثل الأطفال، يمكنك منعهم من مشاهدة البرنامج غير الملائم.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "قناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قفل الطفل (Child Lock)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "قفل الطفل (Child Lock)" مع تحديد القناة الحالية تلقائيًا.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد القناة المطلوب تأمينها.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵). لتأمين القناة، حدد "مغلقة (Locked)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼ (لإلغاء تأمين القناة، حدد "تم إلغاء تأمينها (Unlocked)). اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

ضبط موالف استقبال القنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا ، فلن تكون في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين.
لكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة، فقد تضطر إلى ضبط موالفة القناة يدويًا .

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "قناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي.

٥ للحصول على صورة واضحة ونقية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر ▶ أو ◀ حتى تصل إلى الإعداد.

٧ لتخزين إعداد ضبط القنوات في ذاكرة التلفزيون، اضغط الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتحول رقم البرنامج إلى اللون الأحمر، ويظهر الرمز "✻" (✻ 2 P).

٨ لإعادة تعيين قيمة ضبط القنوات إلى **0**، حدد "تعيين (Reset)" بواسطة ضغط الزر ▲ أو ▼ ثم ضغط الزر **ENTER** (↵).

استخدام ميزة **LNA** (مضخم التشويش المنخفض)

تعد هذه الميزة مفيدة للغاية في حالة استخدام التليفزيون في ظل وجود إشارة ضعيفة، حيث إنها تعمل على تكبير إشارة التليفزيون في منطقة الإشارات الضعيفة، في حين أنها لا تعمل فيه على تكبير التشويش.
تعمل هذه الميزة فقط في حالة ضعف الإشارة والتي يتم حفظها على القناة الحالية وهي ميزة إضافية.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قناة (Channel)".
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "قناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد LNA.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تنشيط الزر تأمين اللوحة

تسمح لك هذه الميزة بتأمين أزرار لوحة التلفزيون حتى لا يمكن تشغيلها من خلال لوحة التلفزيون. ومع ذلك، سيظل بإمكانك تشغيلها من خلال وحدة التحكم عن بعد. يمكن إلغاء إعداد تأمين اللوحة فقط من خلال وحدة التحكم عن بعد، لذا يجب الاحتفاظ بها بعيدًا عن أيادي المستخدمين غير المسموح لهم بذلك.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "قفل اللوحة (Panel lock).
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد وضع الصورة الذي يتوافق مع متطلبات المشاهدة الخاصة بك على النحو الأمثل.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "وضع (Mode)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

النتيجة: تظهر قائمة بالخيارات المتوفرة.

٥ حدد الخيار بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

النتيجة: الأوضاع التالية متاحة للاستخدام:

ديناميكي (Dynamic) – قياسي (Standard) – سينما (Movie) – مستخدم (Custom)

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **P.MODE** (⇢◪⇠ : وضع الصورة) على جهاز التحكم عن بعد.

تخصيص إعدادات الصورة

هناك العديد من الإعدادات في التليفزيون التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

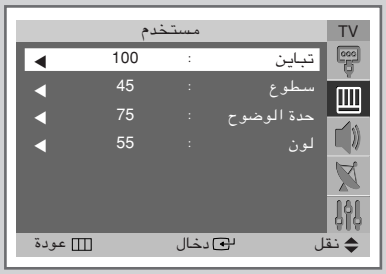

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مستخدم (Custom)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "مستخدم (Custom)".

٥ حدد الخيار (تباين (Contrast)، سطوع (Brightness)، حدة الوضوح (Sharpness)، لون (Color)، تظليل (Tint) أو نظام – NTSC فقط). المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٦ اضغط على الزر **MENU** (☰) للرجوع إلى القائمة "صورة (Picture)". اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "درجة اللون (Color Tone)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ حدد درجة اللون المطلوبة (دافئ 1 (Warm 1) ~ دافئ 10 (Warm 10)، عادي (Normal)، بارد 1 (Cool 1) ~ بارد 10 (Cool 10)) بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

تحديد حجم الصورة (طراز ٣:٤)

مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

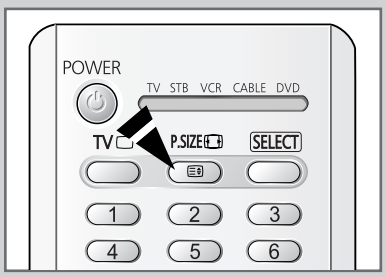

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "حجم (Size)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "حجم (Size)".

٥ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: الأوضاع التالية متاحة للاستخدام:

عادي (Normal)	لضبط الصورة بحيث تصبح بمقدار ٣:٤ من المعدل العادي. (يؤدي استخدام وضع ٣:٤ لفترات طويلة إلى تقليل العمر الافتراضي لشاشة CRT.)
تكبير1 (Zoom1)	لتكبير الصورة رأسيًا بمقدار 130% تقريبًا.
تكبير2 (Zoom2)	لتكبير الصورة رأسيًا بمقدار 150% تقريبًا.
سينما (Cinema)	عندما تكون هوامش الشاشة العلوية والسفلية سوداء (خالية)؛ فسوف تتحول إلى رمادية.

➢ تتاح إمكانية الرفع في وضع "تكبير 1 (Zoom1)" أو "تكبير 2 (Zoom2)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **P.SIZE** (⊡) على جهاز التحكم عن بعد.

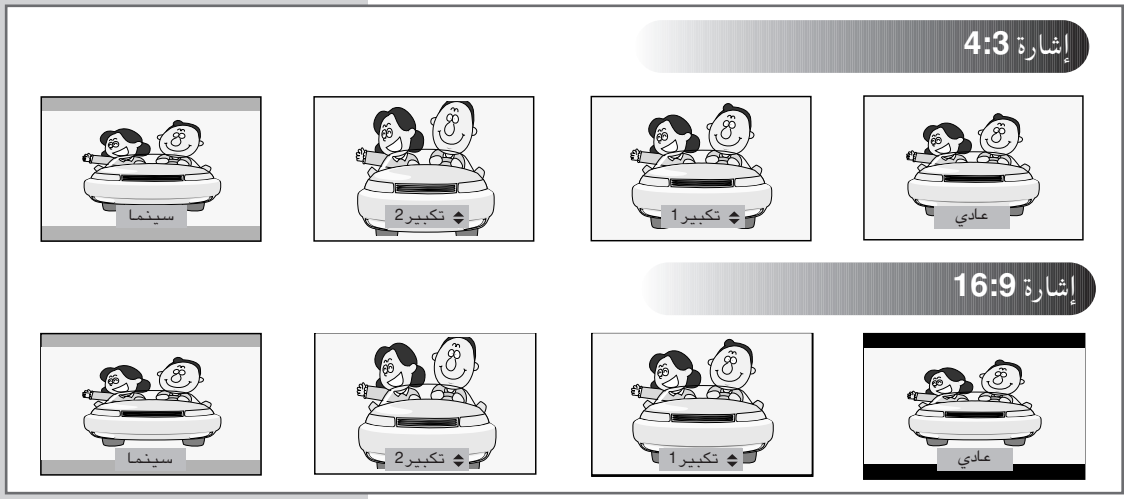

تحديد حجم الصورة (الطراز العريض)

مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

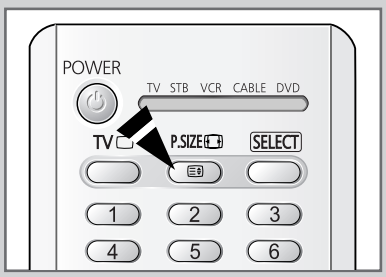

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "حجم (Size)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "حجم (Size)".

٥ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: الأوضاع التالية متاحة للاستخدام:

16:9	لضبط الصورة بحيث يصبح العرض بمقدار 16:9
بانورامي (Panorama)	ضبط الصورة العريضة على الحجم الطبيعي.
تكبير1 (Zoom1)	لتكبير الصورة رأسيًا بمقدار 130% تقريبًا.
تكبير2 (Zoom2)	لتكبير الصورة رأسيًا بمقدار 150% تقريبًا.
4:3	لضبط الصورة بحيث تصبح بمقدار ٣:٤ من المعدل العادي. (يؤدي استخدام وضع ٣:٤ لفترات طويلة إلى تقليل العمر الافتراضي لشاشة CRT.)
سينما1 (Cinema1)	للمحافظة على العرض الأمثل على الشاشة؛ فإن الصورة يتم تكبيرها رأسيًا ويتم تلوين منطقة مربعات الأحرف (الهامش الأسود) باللون الرمادي.
سينما2 (Cinema2)	عندما تكون هوامش الشاشة العلوية والسفلية سوداء (خالية)؛ فسوف تتحول إلى رمادية.

◄ ◆ تتاح إمكانية الرفع في وضع "تكبير1 (Zoom1)" أو "تكبير2 (Zoom2)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
◆ يمكن إنهاء نصوص الترجمة أو إخفاؤها تحت منطقة الشاشة في الأوضاع "تكبير1 (Zoom1)" و "تكبير2 (Zoom2)" و "سينما 1 (Cinema1)" و "سينما 2 (Cinema2)".

◄ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **P.SIZE** (⊡) على جهاز التحكم عن بعد.

إشارة 4:3

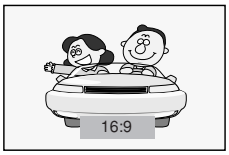

16:9

بانورامي

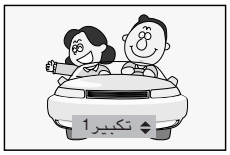

تكبير1

تكبير2

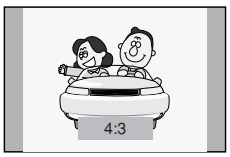

4:3

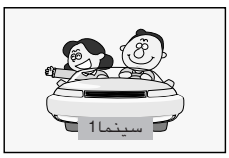

سينما1

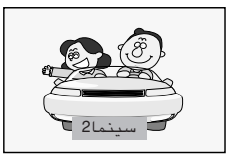

سينما2

إشارة 16:9

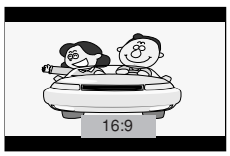

16:9

بانورامي

تكبير1

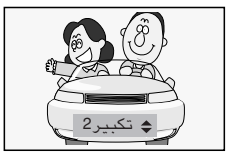

تكبير2

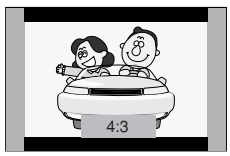

4:3

سينما1

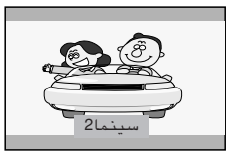

سينما2

تحديد وضع البحث

*ستكتشف بطبيعة الحال أنه من الأفضل تعيين وضع البحث على "طبيعي (**Natural**)" لتقليل أي وميض خفيف في الصورة. وبالرغم من ذلك، من الممكن أن يفيد تغيير وضع البحث بعض برامج البث غير المنتظمة.*

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "وضع المسح (Scan Mode)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد الوضع المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .

النتيجة: الأوضاع التالية متاحة للاستخدام:

◆ تلقائي (Auto)
: يمتلك نطاقاً واسعاً من الخبرة بالبرنامج الخاص بمشغل أقراص DVD بدون مشاكل حول نظام البث أو جودة الصور. يعمل وضع البحث هذا على تحديد الصفات المميزة للإشارات القادمة وإصدار أفضل صورة متوافقة مع الجهاز متعدد الوسائط المتصل مثل أقراص DVD أو الأجهزة الرقمية، التي تنتقل تلقائياً إلى وضع عرض ملائم.

◆ طبيعي (Natural)
: يقوم البحث الطبيعي باستخدام الصور الموجودة في الذاكرة الرقمية لتقييم حركة الصورة ولابتكار إطارات جديدة موجودة في الحقل المكرر بتردد ١٠٠ هرتز. يكون "البحث الطبيعي" مفيداً بالأخص عند مشاهدة الدراما أو الأفلام التليفزيونية لأنه يوفر صوراً مستقرة بدون اهتزازات – يوفر صوراً ذات تفاصيل واضحة.

◆ رقمي (Digital)
: على عكس المعالجة التمثيلية الموجودة في أجهزة التليفزيون التقليدية التي تقوم بتشغيل خمسين حقلاً كل ثانية، يقوم البحث الرقمي بمضاعفة هذا المعدل إلى المائة بواسطة المعالجة الرقمية عن طريق كتابة كل حقل مرتين خلال نفس مدة الوقت. يكون هذا البحث مفيداً بالأخص عند مشاهدة رياضات السرعة أو الأفلام المليئة بالإثارة لأنه فعال في مضاعفة دقة الشاشة.

➢ عند مضاعفة البحث بواسطة المعالجة الرقمية بتردد ١٠٠ هرتز، فإنك ستشعر باهتزاز الصورة.

◆ متقدم (Progressive)
: يقوم البحث التصاعدي بنقل عدد مضاعف من الأسطر التي يقوم التليفزيون التقليدي (المسح المدمج) بنقلها كل ثانية. وستكون النتيجة صورة واضحة وثابتة وغير مرهقة للعين. يعتبر البحث التصاعدي من أهم الامتيازات عند عرض معلومات نصية غزيرة والخيار لإعادة تشغيل NTSC DVD .

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

استخدام ميزة **Digital NR** (تقليل التشويش الرقمي)

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صورة (Picture)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "NR الرقمي (Digital NR)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على االزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

ضبط وضع الشاشة الزرقاء

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، ستحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، ينبغي ضبط وضع "شاشة زرقاء (Blue Screen)" على "إيقاف (Off)".

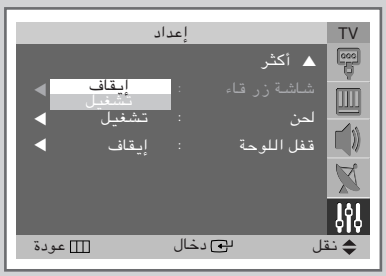

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".
النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد خيار "شاشة زرقاء (Blue Screen)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" بالضغط على االزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تثبيت الصورة الحالية

*يمكنك تثبيت الصورة أثناء مشاهدة أحد البرامج التليفزيونية بمنتهى البساطة بالضغط على الزر "**STILL** (▣)". وللرجوع إلى العرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.*

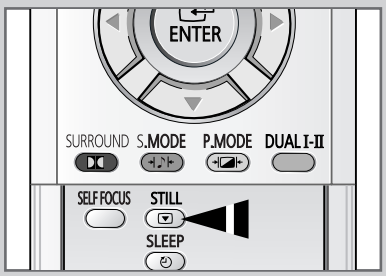

تغيير معيار الصوت

يمكنك تحديد نوع المؤثر الصوتي الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث محدد.

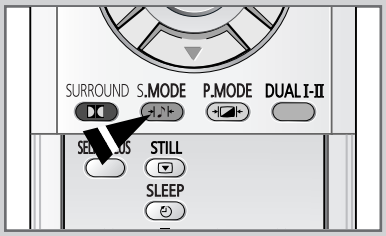

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم تحديد "وضع (Mode)".

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرةً أخرى.

٥ حدد الخيار بالضغط على الزر ▲ أو ▼. يتم عرض المؤثرات الصوتية بالترتيب التالي.

قياسي (Standard) – موسيقى (Music) – سينما (Movie) – خطاب (Speech) – مستخدم (Custom).

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط فقط على الزر **S.MODE** (♪ : وضع الصورة) على جهاز التحكم عن بعد.

ضبط إعدادات الصوت

يمكن ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

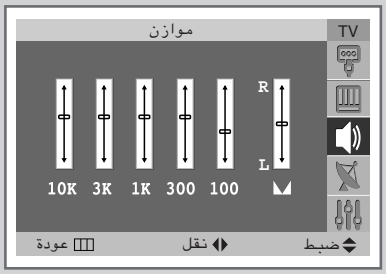

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "موازن (Equalizer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: تظهر قائمة "موازن (Equalizer)" مع الخيار الحالي.

٥ حدد الخيار المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .
اضغط على الزر ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

➢ إذا قمت بإجراء أي تغيير على إعدادات موازن الصوت، فسوف ينتقل معيار الصوت تلقائيًا إلى "مستخدم (Custom)".

الإعدادات الإضافية للصوت

◆ *صوت تلقائي (**Auto Volume**)*

لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا ليس من السهل ضبط حجم الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط حجم القناة المطلوبة من خلال خفض مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو من خلال رفع مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ *دولبي ظا هري (**Dolby Virtual**)*

عمل هذه الوظيفة على تحويل إشارة الصوت ذات القناة الواحدة إلى قناتين متطابقتين على اليسار واليمين.
وبمجرد ضبط وظيفة "دولبي ظا هري (Dolby Virtual)" على "تشغيل (On)" أو "إيقاف (Off)"، ينطبق الإعداد على مؤثرات الصوت مثل "قياسي (Standard)"، "موسيقى (Music)"، "سينما (Movie)" و "خطاب (Speech)".

١	اضغط على الزر **MENU** (☰). النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.
٢	اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "صوت (Sound)". النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صوت (Sound)".
٣	اضغط على الزر **ENTER** (↵).
٤	حدد الخيار المطلوب (صوت تلقائي (Auto Volume) أو دولبي ظا هري (Dolby Virtual)) على الزر ▲ أو ▼.
٥	اضغط على الزر **ENTER** (↵).
٦	لتشغيل كل ميزة حدد "تشغيل (On)" من خلال الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. علامتان تجاريتان تخصان شركة Dolby وتعد رمز D المزدوج

ضبط صوت النغمة

يمكنك سماع صوت نغمة واضح عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التليفزيون.

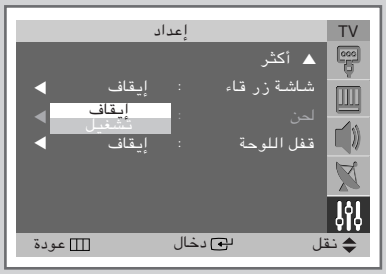

١ اضغط على الزر **MENU** (☐☐☐).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "لحن (Melody)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد الخيار (إيقاف (Off) أو تشغيل (On)) بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز)

*يعرض/يتحكم الزر "**DUAL I-II**" في معالجة إشارة الصوت والإخراج الخاص بها. عند تشغيل التليفزيون، يكون الوضع معينًا تلقائيًا إما على "**Dual I**" أو "**Stereo**"، وذلك حسب الإرسال الحالي.*

	نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة
NICAM Stereo	البث العادي (اوديو قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)
	عادي + NICAM أحادي	**Mono** ↔ **NICAM Mono** (عادي)
	NICAM ستريو	**Mono** ↔ **NICAM Stereo** (عادي)
	NICAM Dual I/II	**Mono** ← **NICAM Dual II** ← **NICAM Dual I** (عادي)
A2 Stereo	البث العادي (اوديو قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)
	ثنائي اللغة أو Dual I/II	**Dual II** ↔ **Dual I**
	استيريو	**Mono** ↔ **Stereo** (أحادي مضغوط)

- ◆ إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيسهل الاستماع في حالة تعيين الوضع على **Mono**.
- ◆ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى **Mono**.
- ◆ عند استقبال صوت أحادي في وضع AV (الفيديو) فانقل التوصيلة إلى موصل مدخل "AUDIO-L (صوت-أيسر)" الموجود في اللوحة (الأمامية أو الجانبية، وفقًا للطراز). إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، فاضغط على الزر **DUAL I-II**.

ضبط الوقت الحالي

*يمكنك ضبط ساعة التليفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي من خلال الضغط على الزر "**INFO** ( )". ينبغي عليك كذلك ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام موقتي التشغيل أو إيقاف التشغيل التلقائيين.*

➢ عند الضغط على الزر " I " (تشغيل/إيقاف) الموجود بلوحة التليفزيون، ستتم إعادة ضبط إعداد الساعة.

١ اضغط على الزر **MENU** ( ).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** ( ).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد"وقت (Time)".
اضغط على الزر **ENTER** ( ).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "وقت (Time)" مع تحديد "الساعة (Clock)".

٥ اضغط على الزر **ENTER** ( ).

٦ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى "ساعة (Hour)" أو "دقيقة (Min)". اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ .

➢ يمكنك أيضًا ضبط "ساعة (Hour)" و "دقيقة (Min)" باستخدام أزرار الأرقام مباشرةً.

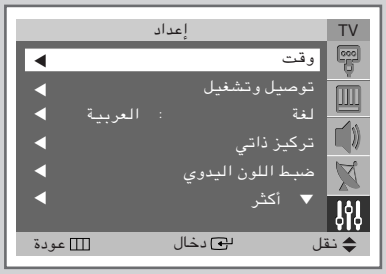

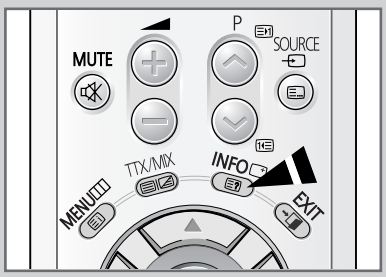

ضبط موقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ١٠ و ١٨٠ دقيقة يقوم بعدها جهازك بالانتقال إلى وضع الانتظار تلقائيًا.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد"وقت (Time)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "وقت (Time)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مؤقت النوم (Sleep Timer)". اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ حدد من بين الفترات الزمنية المحددة مسبقًا (إيقاف (Off)، 30، 60، 90، 120، 150، 180) للبقاء في وضع التشغيل بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

- ◆ يمكنك أيضًا تعيين هذه الخيارات بمنتهى البساطة بالضغط على الزر **SLEEP** (⏲).
- ◆ في حالة عدم ضبط مُوقت النوم بعد، ستعرض الشاشة كلمة إيقاف (Off) . أما في حالة تعيين ميقاتي النوم بالفعل، فسيتم عرض الوقت المتبقي قبل قيام التليفزيون بالانتقال إلى وضع الانتظار.

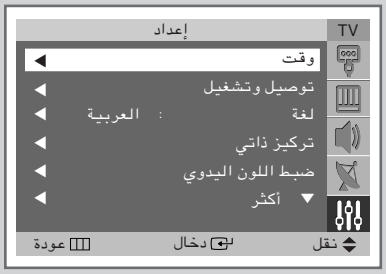

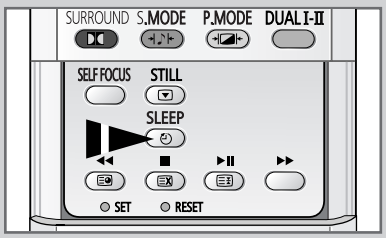

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

يمكنك ضبط موقت "تشغيل/إيقاف" حتى يعمل التليفزيون على:

- *التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى القناة المطلوبة في الوقت الذي تحدده*
- *إيقاف التشغيل تلقائيًا في الوقت الذي تحدده*

➢ تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التليفزيون (ارجع إلى "ضبط الوقت الحالي" في صفحة ٤٤). إذا لم تقم بضبط الساعة بعد، فستظهر الرسالة "اضبط الساعة أولاً .(Set the clock first)".

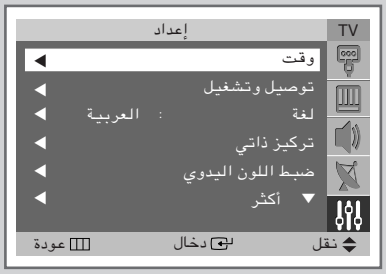

١ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد"وقت (Time)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "وقت (Time)".

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد"مؤقت التشغيل (On Timer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "مؤقت التشغيل (On Timer)".

٦ حدد "ساعة (Hour)" أو "دقيقة (Min)" أو "بر نامج (.Prog)" أو "الصوت (Volume)". اضغط على الزر ▶ أو ◀ لضبطها بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٧ لتنشيط "مؤقت التشغيل (On Timer)" بالإعدادات المرغوبة؛ حدد "تنشيط (Activation)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ ؛ ثم حدد "نعم (Yes)" بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٨ اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "وقت (Time)" مرة أخرى.

٩ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "مؤقت الإيقاف (Off Timer)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض القائمة "مؤقت الإيقاف (Off Timer)".

١٠ اضبط "مؤقت الإيقاف (Off Timer)" بنفس طريقة "مؤقت التشغيل (On Timer)".

➢ توقف ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا

عند تشغيل الموقت، سيتم إيقاف تشغيل التليفزيون إذا لم يتم تشغيل أية أدوات في لوحة التحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التليفزيون عن طريق الموقت. تتاح هذه الوظيفة فقط عند تشغيل الموقت، وتحول هذه الوظيفة دون وقوع حوادث التسرب أو حدوث سخونة مفرطة، بسبب ترك التليفزيون يعمل لفترة طويلة بعد تشغيله من خلال الموقت (حينما تكون خارج المنزل لقضاء إحدى العطلات على سبيل المثال).

عرض مصدر إشارات خارجي

*استخدم جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة به، مثل جهاز الفيديو ومُشغل أقراص **DVD** وصندوق الجهاز العلوي ومصدر التليفزيون (البث أو الكابل)*

١ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إدخال (Input)".

٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "لائحة المصادر (Source List)".

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الإشارات، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

- ◆ عند توصيل جهاز بالتليفزيون، يمكن الاختيار من بين مجموعة المقابس التالية: خارجي (Ext.) أو AV1 أو AV2 أو Component1 أو Component2 أو على اللوحة الخلفية للتليفزيون، بالإضافة إلى AV3 أو S-Video على اللوحة الجانبية للتليفزيون.
- ◆ يمكنك أيضًا تعيين هذه الخيارات بمنتهى البساطة بالضغط على الزر **SOURCE** (⏏).

٥ اضغط على الزر **MENU** (☰).

النتيجة: تظهر الخيارات المتوفرة في القائمة "إدخال (Input)".

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن يتم تحديد "تعديل الاسم (Edit Name)".
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد المصدر الخارجي الذي سيتم تعديله.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).

النتيجة: يتم عرض قائمة بأسماء الأجهزة المتوفرة.

VCR – DVD – كبل (Cable STB) – HD STB – جهاز الاستقبال (Sat. STB) – مستقبل AV (AV Receiver) – مستقبل DVD (DVD Receiver) – ألعاب (Game) – كاميرافيديو (Camcorder) – مجموعة DVD (DVD Combo) – DHR (**D**VD **H**DD **R**ecorder).

٨ حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ . اضغط على الزر **ENTER** (↵) للتأكيد.

➢ إذا قمت بتغيير المصدر الخارجي أثناء العرض، فقد تستغرق الصور وقتًا قصيرًا كي يتم تبديلها.

ميزة **Teletext** (نصوص المعلومات)

توفر معظم قنوات التليفزيون خدمات المعلومات المقروءة عبر نصوص المعلومات. تحتوي المعلومات المقدَّمة على:

- *مواعيد البرامج التليفزيونية*
- *نشرات الأخبار وتوقعات الطقس*
- *أخبار الرياضة*
- *معلومات السفر*

يتم تقسيم المعلومات إلى صفحات مرقمة (انظر الرسم التخطيطي).

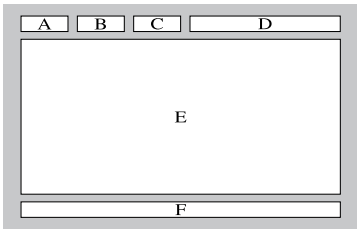

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو تعليمات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات عن FASTEXT.

- غالبًا ما يتم تقسيم بيانات Teletext (نصوص المعلومات) على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:
  - إدخال رقم الصفحة
  - تحديد عنوان في قائمة
  - تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

عرض بيانات **Teletext** (نصوص المعلومات)

*يمكنك عرض بيانات **Teletext** (نصوص المعلومات) على التليفزيون في أي وقت.*

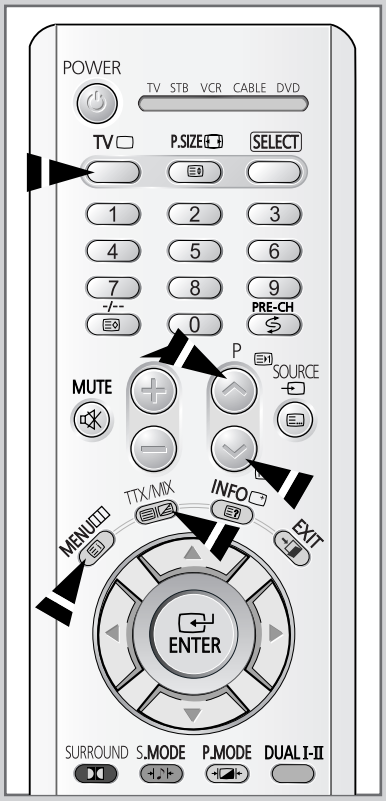

لعرض معلومات Teletext (نصوص المعلومات) بصورة صحيحة، لا بد أن يكون استقبال القناة مستقرًا؛ وإلا:

- قد لا تظهر بعض المعلومات
- قد لا يتم عرض بعض الصفحات

١ حدد القناة التي تقوم بتوفير خدمة Teletext (نصوص المعلومات) وذلك بالضغط على الزر **P** أو .

٢ اضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) لتنشيط وضع نصوص المعلومات.

النتيجة: يتم عرض صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت بالضغط على الزر (الفهرس).

٣ اضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) مرةً أخرى.

النتيجة: يتم تقسيم الشاشة إلى جزأين. تسمح لك ميزة Double Teletext (نصوص المعلومات المزدوجة) هذه بعرض البث الفعلي ومعلومات نصوص المعلومات كلٍ على حدة على الشاشة.

٤ إذا كنت ترغب في عرض البث الفعلي في نفس وقت عرض صفحة نصوص المعلومات، فاضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) مرةً أخرى.

٥ اضغط مرة أخرى على الزر **TV** ( ) للخروج من عرض نصوص المعلومات.

تحديد خيارات العرض

عند قيامك بعرض إحدى صفحات نصوص المعلومات، يمكنك تحديد خيارات عديدة فيما يتناسب مع متطلباتك.

لعرض...	اضغط على...
◆ النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	(إظهار)
◆ الشاشة العادية	(إظهار) مرة أخرى
◆ صفحة فرعية	(صفحة فرعية)
◆ البث عند البحث عن صفحة	(إلغاء الأمر)
◆ الصفحة التالية	(صفحة للأعلى)
◆ الصفحة السابقة	(صفحة للأسفل)
◆ الأحرف ذات الحجم المزدوج في: • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة	(الحجم) • مرة واحدة • مرتان
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

➢ للرجوع إلى العرض العادي بعد استخدام ميزة الإظهار أو الحجم، اضغط على الزر **TV** (▭) مرةً أخرى.

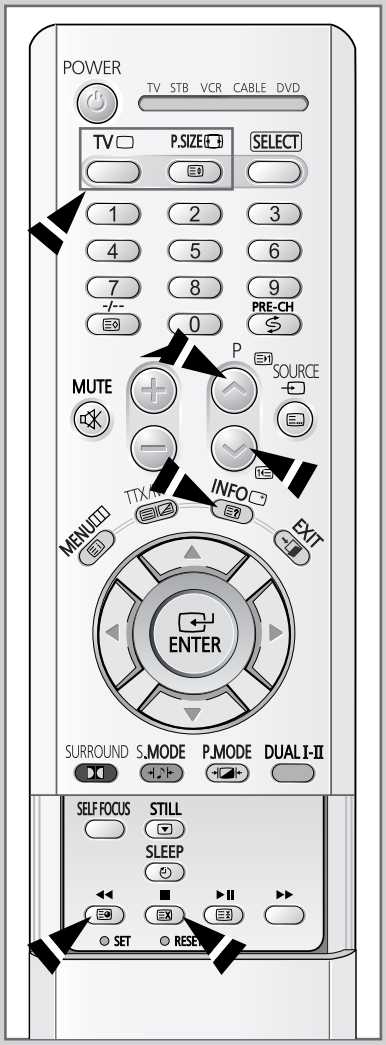

تحديد صفحة **Teletext** (نصوص المعلومات)

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة عن طريق الضغط على أزرار الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.

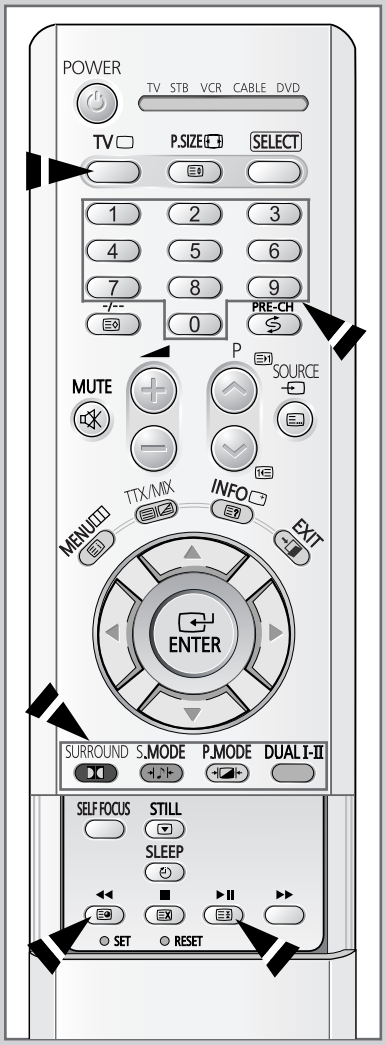

١ أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى بالضغط على أزرار الأرقام المناظرة.

النتيجة: يزيد عدد الصفحة الحالية ثم يتم عرض الصفحة بعد ذلك.
إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بصفحات ثانوية عديدة، فإنه يتم عرض الصفحات الثانوية بشكل متسلسل.
لتثبيت العرض في صفحة محددة، اضغط على (تثبيت).
اضغط على الزر مرة أخرى لاستئناف العمل.

٢ عند استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.
اضغط على الزر الملون المناظر للموضوع الذي ترغب في تحديده؛ حيث يتم توفير الموضوعات المتاحة في سطر الحالة.

النتيجة: يتم عرض الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المناظر.

٤ لعرض الصفحة الفرعية, انظر الخطوات التالية.

- اضغط على الزر (صفحة فرعية).
  النتيجة: تظهر الصفحات الفرعية المتاحة.
- حدد الصفحة الفرعية المطلوبة. يمكن تصفح الصفحات الفرعية عن طريق الضغط على الزر أحمر أو أخضر.

٥ حينما تنتهي من ذلك، اضغط على الزر **TV** ( ) للعودة إلى البث العادي.

تخزين صفحات **Teletext** (نصوص المعلومات)

يمكنك تخزين ما يصل إلى أربع صفحات من نصوص المعلومات لعرضها لاحقًا في أوقات الفراغ.

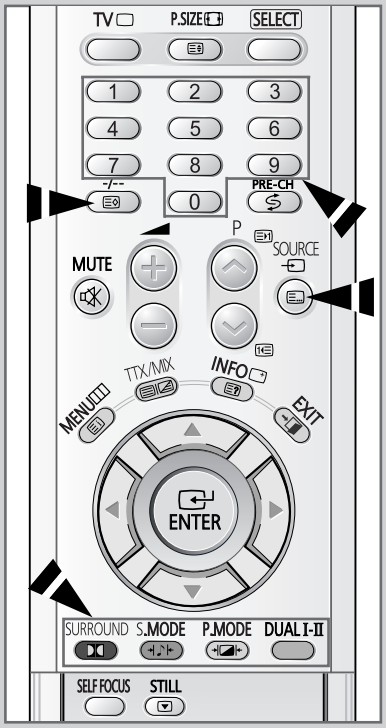

١ حدد الوضع LIST مستخدمًا الزر .

النتيجة: تظهر عندئذٍ أربعة أعداد يتكون كل منها من ٣ أرقام بألوانٍ مختلفة.

➢ يستخدم الزر للتبديل بين وضعيLIST و FLOF.

٢ اضغط على الزر الملون المناظر للصفحة التي سوف يتم استبدالها.

٣ أدخل رقم الصفحة الجديدة مستخدمًا أزرار الأرقام.

٤ كرر الخطوتين ٢ و ٣ لكل صفحة مطلوب تخزينها، باستخدام زر ملون مختلف في كل مرة.

٥ اضغط على الزر (تخزين) إلى أن تومض الفقرات المناظرة.

توصيل التليفزيون بالأجهزة الخارجية

الجزء الخلفي من التليفزيون

(مدخل/مخرج)

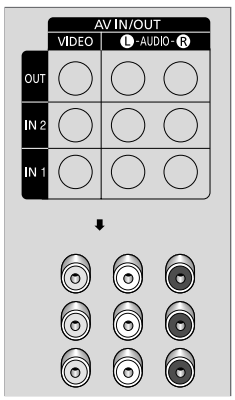

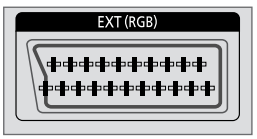

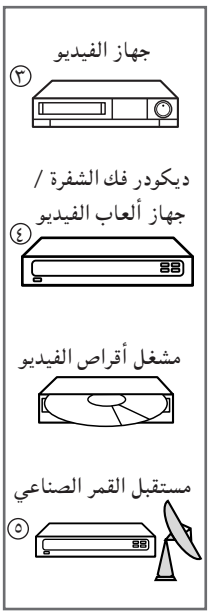

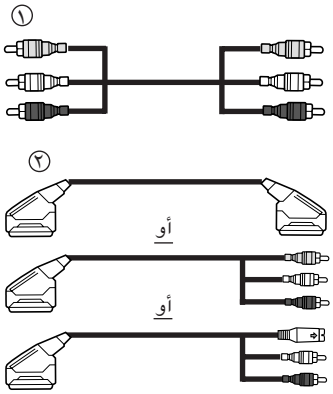

① يمكن تركيب هذا الطرف في:
- ثلاثة موصلات RCA (**VIDEO + AUDIO-L** و **R**)

② يمكن تركيب هذا الطرف في:
- موصل SCART
- ثلاثة موصلات RCA (**VIDEO + AUDIO-L** و **R**)
- موصل S-Video وموصلا صوت RCA (أيسر+أيمن)

③ إذا كان لديك جهاز فيديو ثانٍ وترغب في نسخ شريط فيديو، فقم بتوصيل جهاز الفيديو المصدر بمقبس **IN1** (أو **IN2**) وجهاز الفيديو الهدف بمقبس **OUT** حتى يتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من جهاز الفيديو المصدر إلى جهاز الفيديو الهدف.

④ إذا كان لديك ديكودر فك شفرة، فقم بتوصيله بجهاز الفيديو، ثم توصيل جهاز الفيديو بالتليفزيون.

⑤ عندما ترغب في تسجيل برنامج معين، صل المستقبل بمقبس **IN1** (أو **IN2**) وجهاز الفيديو بمقبس **OUT** كي يتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من **IN1** (أو **IN2**) إلى **OUT**.

⑥ يستخدم **OUT** من أجل عرض الصورة الحالية لجهاز خارجي.
عندما ترغب في تسجيل الصورة الحالية، فقم بتوصيل جهاز الفيديو بمقبس **OUT**.

الجزء الجانبي من التليفزيون

(مدخل)
(وفقًا للطراز)

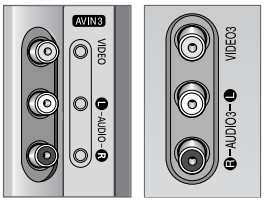

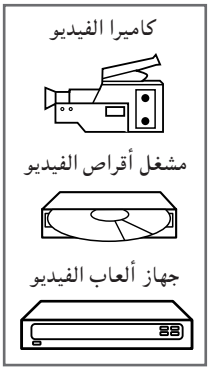

توصيل التليفزيون بمخارج الصوت

تستخدم موصلات الصوت **AUDIO-L** و **R** RCA مع الأجهزة، كنظام الصوت (للاستفادة الكاملة من مؤثر الصوت Surroundالمجسم).

الجزء الخلفي من التليفزيون

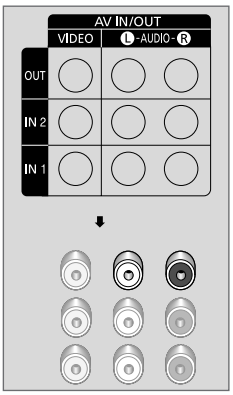

نظام الصوت/
المكبر الخارجي

توصيل التليفزيون بمدخل S-Video

➢ تستخدم موصلات **S-VIDEO** (أو **S-VIDEO INPUT**) RCA (**AUDIO-L** و **R**)) مع الأجهزة التي تحتوي على مخرج S-Video مثل كاميرا الفيديو أو جهاز الفيديو.

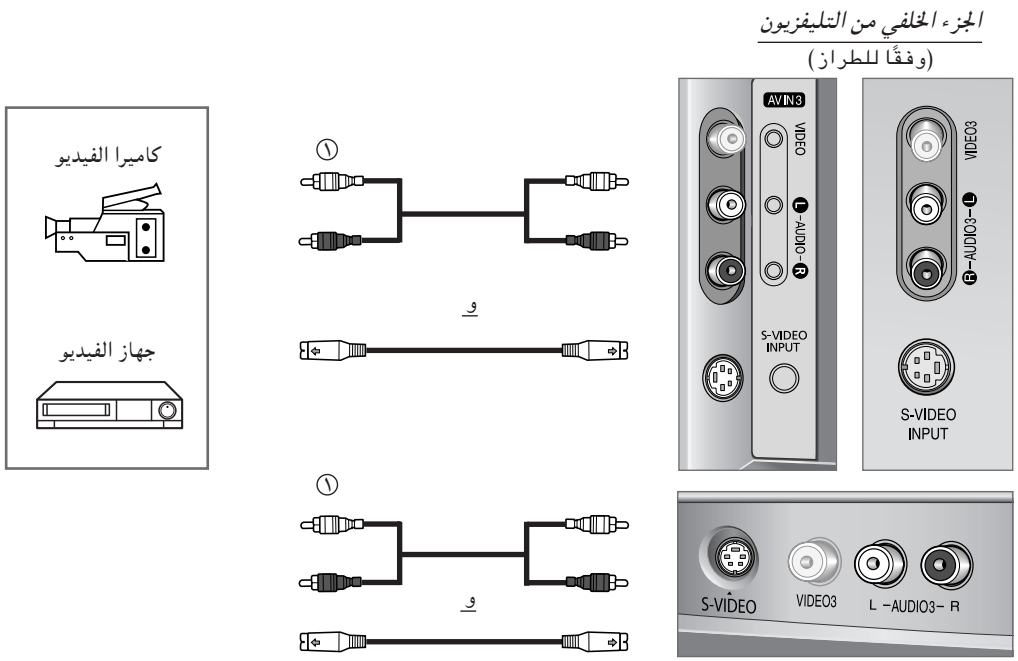

① لتشغيل الصور والصوت، يجب استخدام كل من موصلات **S-VIDEO** (أو **S-VIDEO INPUT**).

توصيل التليفزيون بمدخل الجهاز

الجزء الخلفي من التليفزيون

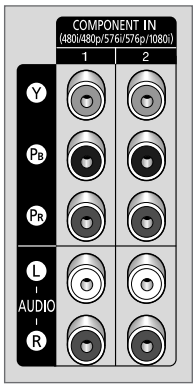

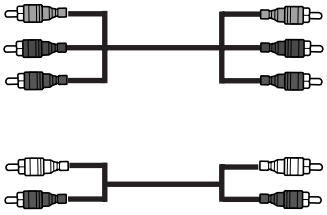

➢ تستخدم موصلات **COMPONENT IN** مع مخارج أجهزة تشغيل أقراص DVD أو مستقبل.
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)

برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى

يرفق بالتليفزيون جهاز تحكم عن بعد شامل. فبالإضافة إلى التحكم في التليفزيون؛ يمكن لجهاز التحكم عن بعد تشغيل جهاز الفيديو وجهاز استقبال البث عبر الكابل ومشغل ***DVD*** *وبعض أجهزة الاستقبال من صنع* ***Samsung*** *حتى إذا كانت جهاز الفيديو وجهاز استقبال البث عبر الكابل ومشغل* ***DVD*** *من صنع شركات غير* ***Samsung***.

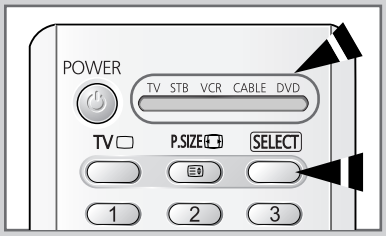

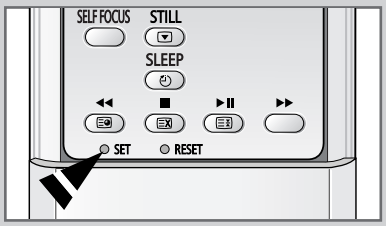

➢ *قد لا يتوافق جهاز التحكم عن بُعد مع كل أجهزة مشغلات أقراص* ***DVD*** *وأجهزة الفيديو ومستقبلات البث عبر الكبل وأجهزة صندوق الجهاز العلوي الأخرى* ***(STB)***.

١ أوقف تشغيل جهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكابل أو مُشغل أقراص DVD).

٢ اضغط على الزر **SELECT** لتحويل جهاز التحكم عن بعد إلى وضع **VCR** (**CABLE** أو **DVD**).

➢ جهاز التحكم عن بعد له خمسة أوضاع: **TV** و **STB** و **VCR** و **CABLE** ومشغل أقراص **DVD** .

٣ اضغط على الزر **SET**.

٤ أدخل ٣ أرقام من كود جهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكابل أو DVD) المذكور في الصفحة التالية لجهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكابل أو مشغل أقراص DVD).

مثال: لإدخال الرمز "٦"، اضغط على ٠ ثم ٠ ثم ٦.
لإدخال الرمز "٧٦"، اضغط على ٠ ثم ٧ ثم ٦.

٥ اضغط على الزر **POWER** (⏻) التشغيل. يجب أن يعمل جهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكابل أو مشغل أقراص DVD). إذا تم تشغيله، فقد تم إعداد جهاز التحكم عن بعد الآن بصورة صحيحة.

➢ إذا لم يتم تشغيله، فكرر الخطوات السابقة، ولكن حاول استخدام رمز آخر من الرموز المذكورة المخصصة لجهازك.

٦ بمجرد إعداد جهاز التحكم عن بعد، اضغط على الزر **SELECT** في أي وقت ترغب فيه في استخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل جهاز الفيديو (مستقبل البث عبر الكبل أو مشغل أقراصDVD).

➢
- عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع **STB** (صندوق الجهاز العلوي) أو **VCR** (جهاز الفيديو) أو **CABLE** (مستقبل البث عبر الكابل) أو مشغل أقراص**DVD** ، تظل الأزرار الخاصة بمستوى الصوت تتحكم في مستوى الصوت الخاص بالتليفزيون.
- حينما يكون جهاز التحكم عن بعد في وضع **TV** (التليفزيون)، تظل أزرار التحكم الخاصة بالفيديو (ترجيع وإيقاف وتشغيل وإيقاف مؤقت وتقديم سريع) تقوم بتشغيل أجهزة الفيديو ومشغل أقراص DVD .

برمجة جهاز التحكم عن بعد لمكونات أخرى

رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز الفيديو

Admiral	015,088	Hitachi	014,024,044,045	Quasar	017,053
Aiwa	024	Instant Replay	017	Radio Shack	011,015,017,018,021,024,
Akai	026,031,032	JC Penny	011,014,016,017,023,025,		028,036,052,062
Audio Dynamics	022,025		039,044,060,062	RCA	009,014,016,017,037,044,
Bell & Howell	011	JCL	011,017,023,025,039,055		046,063,078
Broksonic	019	Kenwood	011,023,025,039,055	Realistic	011,015,017,018,021,024,
Candle	016,018,022,054,055,061	KLH	082		028,036,052,062
Canon	017,062	LG(Goldstar)	001,002,007,018,023,055,	Samsung	000,016,022, 031,041,051
Citizen	016,018,022,054,055,061		069	Sansui	025
Colortyme	023	Lloyd	024	Sanyo	011,021
Craig	016,021	Logik	040	Scott	022,050,058,077
Curtis Mathes	009,016,017,023,024,055,	LXI	024	Sears	011,014,018,021,027,028,
	062,073,076	Magnavox	017,038,062,065		044,052,057
Daewoo	003,004,005,006,007,008,	Marantz	011,017,023,025,038,039,	Sharp	015,036,048,054
	022,054,085		055,070	Shintom	026,035,040,064
DB	023,025	MTC	016,024	Signature	024
Dimensia	009	Multitech	016,024,040,041	Sony	026,035,047
Dynatech	024	NEC	011,023,025,039,055,070,	Sylvania	017,024,038,062,065
Electrohome	036		073	Symphonic	024
Emerson	017,018,019,022,024,029,	Optimus	015	Tandy	011,024
	032,036,043,050,051,056,	Panasonic	017,062,084,086	Tatung	039
	058,066,071,074,076,077,	Pentax	014,044	Teac	024,039,078
	079	Pentex Research+	055	Technics	017
Fisher	011,021,027,028,052,057,	Philco	017,038,062,065	Teknika	017,018,024,030
	067	Philips	017,038	TMK	076
Funai	024	Pioneer	014,025,042,059	Toshiba	014,022,028,057,058
General Electric	009,016,017,041,062	Portland	053,054,061	Toshiko	018
Go Video	016	PROSCAN	009	Totevision	016,018
Harman Kardon	023	Quartz	011		

رموز جهاز التحكم عن بعد لمستقبل البث عبر الكابل (CATV)

Anvision	015,016	Magnavox	015,016,027,029,034,036,	Signature	054
Cable Star	015,016		037,040,041,048,049	Sprucer	035
DaeHan	005	Nawoo	001	Starcom	054
DeaRyung	003	NSC	017	Stargate2000	066
DongKuk	004	Oak	024,046	Sylvania	019,067
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	TaePyungYang	002
Eastern International	020	Panasonic	011,035,047,069	Texscan	019,067
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,	Tocom	025,029,057,058,063
GI	012,013,023,031,032,033,		037,040,041,048,049	Unika	039,040,049
	038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Universal	059,060
Hamlin	011,012,020,021,042,056	Randtek	015,016	Viewstar	015,016,027,029,034,036,
Hitachi	045,051,054	RCA	008,035,074		037,040,041,048,049
Jerrold	012,013,023,031,032,033,	Regal	011,020,021	Warner Amex	052
	038,044,054,070,073	Regency	010,041	Zenith	022,050,065,069
LG(Goldstar)	006	Saewoo	007		
Macom	045,051	Samsung	000,011,030,052,071,072		

رموز جهاز التحكم عن بعد لجهاز تشغيل أقراص DVD

Curtis Mathes	009	Philips	007	Sharp	005
JVC	003	PROSCAN	008	Sony	004
LG(Goldstar)	001	RCA	008	Toshiba	002
Panasonic	006	Samsung	000		

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

*قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة **Samsung**، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.*

إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، فقم بتدوين طراز التليفزيون والرقم المسلسل ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة	◆ تأكد من اتصال سلك التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط. ◆ تأكد من الضغط على الزر " **I** " (تشغيل/إيقاف)) والزر **POWER** ((⏻)). ◆ افحص إعدادات تباين وسطوع الصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ افحص ما إذا كان قد تم الضغط على الزر **MUTE** (🔇) الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بُعد.
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	◆ اضبط إعدادات الألوان. ◆ تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	◆ حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التليفزيون وحركه بعيدًا عنه. ◆ قم بتوصيل جهازك بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.
ظهور صورة باهتة أو بيضاء أو صوت متقطع	◆ تأكد من اتجاه وموقع هوائي الاستقبال وتوصيلاته. غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء جهاز التحكم عن بُعد	◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. ◆ نظّف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بُعد (إطار الإرسال). ◆ افحص أطراف البطاريات.

- خدمة ما بعد البيع

- لا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة إذا كان هناك أي تغير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب ما.

SAMSUNG
ELECTRONICS

BP68-00468G-02